2001 年 9 月
第２版

ＡＤＳＬラインメータの使い方

【対応機種】　AtermWB65DSL&WL11C、AtermWB65DSL&WL11U、AtermWB65DSL
【ソフト名】　AtermWB65DSL 用らくらくアシスタント　Ver.5.10
【著作権者】　日本電気株式会社
【対象ユーザ】　上記の AtermWB65DSL シリーズを Windows® Me/98/2000 でご使用のお客様
【転載条件】　転載禁止

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。


まえがき

らくらくアシスタント Ver5.10 では、アクセスマネージャに「ADSL ラインメータ」の機能を追加しました。「ADSL ラインメータ」では AtermWB65DSL の内蔵 ADSL モデムと ADSL 回線との接続状態を確認したり、内蔵モデムのループバックテストを行うことができます。


使い方

■　ＡＤＳＬラインメータを起動するには　■

①アクセスマネージャを起動します。
②タスクトレイのアクセスマネージャのアイコンを右クリックします。



③メニューから［内蔵 ADSL モデム状態］をクリックします。

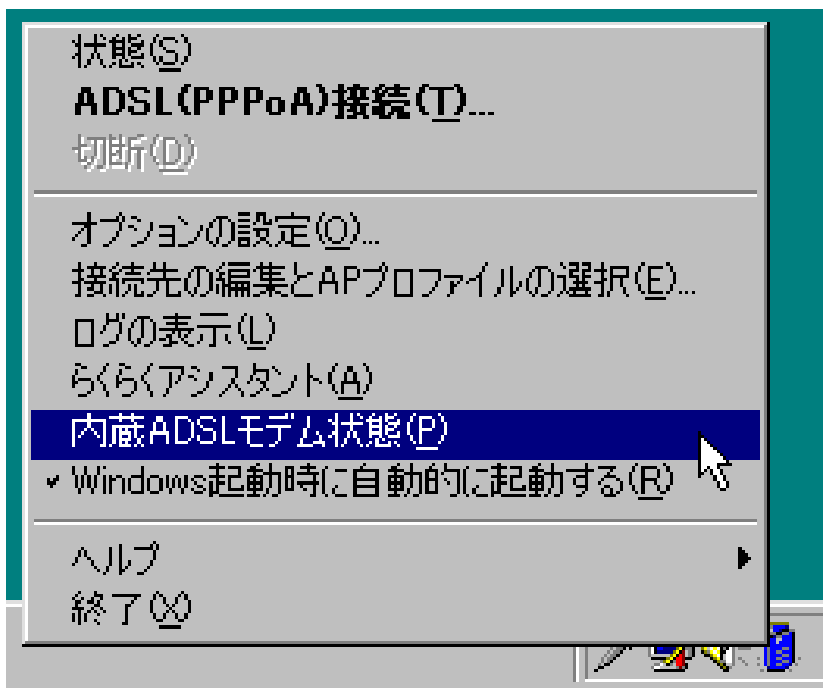

《ご注意》
●メニュー[内蔵ADSLモデム状態]は、「WARPSTAR内蔵のADSLモデムを使用する」に設定した時に使用できます。

■　ＡＤＳＬラインメータの見かた　■

内蔵 ADSL モデムと回線の接続状態を次のように表示しています。



①回線リンク状態：回線が接続されているかどうか表示します。
緑色にＵｐ：回線が接続されて、同期がとれているとき。
灰色にＤｏｗｎ：回線が接続されていない場合や、同期がとれていない場合。

②最新の状態に更新：クリックすると表示している内蔵 ADSL モデムの状態を最新のものに更新します。

③上り回線速度：ADSL 回線の上り方向の現在のリンク速度と、到達可能な上り方向の最大速度を表示しています。グラフは上り方向のリンク速度を 100％として表示しています。

④下り回線速度：ADSL 回線の下り方向の現在のリンク速度と、到達可能な下り方向の最大速度を表示しています。グラフは下り方向のリンク速度を 100％として表示しています。

⑤ノイズマージン（下り）：現在の下り方向のノイズマージンを表示しています。
（0～32dB）

《ご注意》

●最大速度はリンク速度の上限値を示しており、この値はお客様のADSLモデムとADSL事業者側設備（回線側設備）間でのネゴシエーションの結果決定されます。リンク速度がデータの送受信速度を示し、実際の最大スループット値となりますが、インターネット接続で得られるデータ送受信速度とは異なります。

■　ループバックテストについて　■

［ループバックテスト］タブをクリックすると次の画面が表示されます。



①テストする項目を選択します。
②［テスト実行］をクリックします。
③テストの結果が表示されます。

《ご注意》

●ループバックテストは ADSL 接続事業者から指示があった場合など、必要な場合にのみ行ってください。

●ループバックテストに失敗したときには、ADSL 接続事業者にお問い合わせください。